

COOK Smart COOK Lite

BEDIENUNGSANLEITUNG

365 

Sie haben sich für einen Holzherd von 365® entschieden.
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl und vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Eine sachgemäße Handhabung und regelmäßige Pflege sind entscheidend für einen störungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer des Kaminofens.

Diese Anleitung ist ein fester Bestandteil des Herdes und enthält alle wesentlichen Hinweise zur Nutzung und Wartung.

Bitte beachten Sie, dass die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen allgemeiner Natur sind. Zusätzlich sind nationale sowie europäische Normen, örtliche Bauvorschriften und feuerpolizeiliche Bestimmungen zu berücksichtigen.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage oder dem Betrieb des Holzgerdes beginnen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise entstehen, übernehmen wir keine Haftung; Gewährleistungsansprüche entfallen in diesem Fall.

Bitte beachten Sie die Hinweise in jedem Kapitel. Der Hersteller haftet nicht - weder vertraglich noch außervertraglich - für Personenschäden, Schäden an Tieren oder an Gegenständen, die durch Fehler bei der Installation, Einstellung oder Wartung sowie durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen. Die Installation ist ausschließlich von einem qualifizierten Fachmann durchzuführen, der die volle Verantwortung für die korrekte Ausführung und den einwandfreien Betrieb des installierten Produkts übernimmt.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die aus der Missachtung der Sicherheitshinweise entstehen. Nach dem Auspacken ist zu prüfen, ob das Gerät unbeschädigt und vollständig geliefert wurde. Sollten Sie Mängel oder fehlende Teile feststellen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler. Für einen sicheren und störungsfreien Betrieb dürfen defekte Bauteile ausschließlich durch Originalersatzteile ersetzt werden - und dies ausschließlich durch ein autorisiertes Kundendienstzentrum.

Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät!

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITSHINWEISE	4
Aufstellort.....	4
Verbrennungsluftversorgung.....	4
Anschluss an die Abgasanlage.....	4
Zulässige Brennstoffe.....	5
Emissionen.....	5
Typenschild.....	5
TECHNISCHE DATEN	6
MASSE	7
HEIZBETRIEB	9
Erste Inbetriebnahme.....	9
Anzünden von oben.....	9
Nachlegen.....	9
VERBRENNUNGSLUFTREGELUNG	10
BAUTEILE	11
KOCHEN UND BACKEN	12
REINIGUNG UND WARTUNG	13
ENTSORGUNG	14
GEWÄHRLEISTUNG	15
Warnung vor nicht erlaubter Veränderung der Feuerstätte.....	15
ECODESIGN	16
TYPENSCHILDER	18

SICHERHEITSHINWEISE


Aufstellort

Halten Sie die folgenden Abstände zu brennbaren Materialien ein, da sonst Brandgefahr droht:


Cook Smart: seitlich 30 cm | hinten 30 cm | vorn 100 cm

Cook Lite: seitlich 50 cm | hinten 40 cm | vorn 100 cm

Brennbare Bodenbeläge sind vollflächig durch feuerfestes Material zu schützen. Zusätzlich muss dieses Material **mindestens 50 cm zur Vorderseite und mindestens 30 cm seitlich des Brennraumes** verlegt werden. Achten Sie darauf, dass der Untergrund eine zum Ofen passende Tragfähigkeit aufweist.

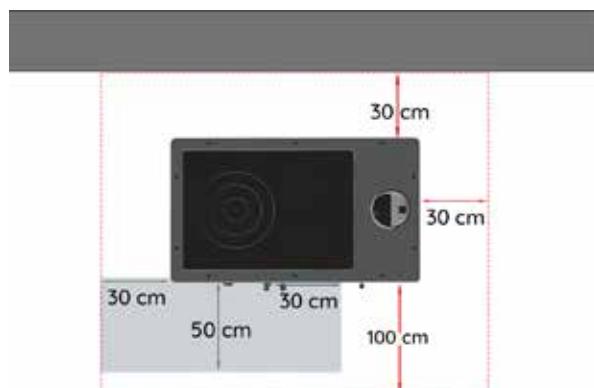

Cook Smart

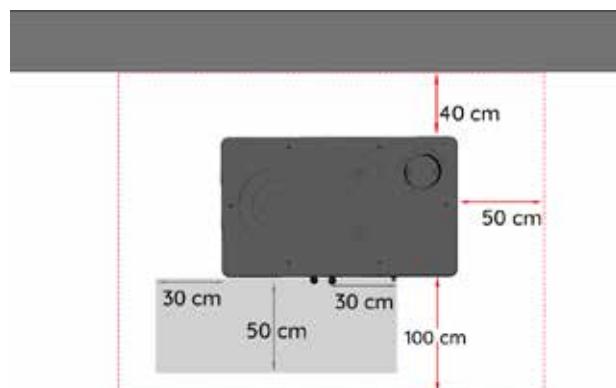

- Abstände zu brennbaren Bauteilen -

Cook Lite

Verbrennungsluftversorgung

Für Öfen von 365® ist die Luftzufuhr in der Regel ausreichend, wenn der Aufstellraum über ein Fenster oder eine Tür mit direkter Verbindung ins Freie verfügt. Diese Öffnung muss dauerhaft oder zeitweise geöffnet werden können und einen freien Querschnitt von mindestens 200 cm² aufweisen. Der Aufstellraum sollte ein Mindestvolumen von 4 m³ pro kW Nennwärmeleistung des Ofens haben, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen. Bei Nichtbenutzung des Ofens sollten alle Luftregler vollständig geschlossen werden. Da für die Verbrennung kontinuierlich Sauerstoff benötigt wird, kann eine gut abgedichtete Gebäudehülle (z. B. durch moderne Fenster und Türen) die Luftzufuhr beeinträchtigen. Gleiches gilt für den Betrieb mechanischer Abluftanlagen wie Lüftungen in Küche oder Bad.

Wichtig: Abluftgeräte wie Dunstabzugshauben dürfen nicht gemeinsam mit dem Kaminofen im Raumluftverbund betrieben werden, da sie einen Unterdruck erzeugen können, der den sicheren Betrieb des Ofens gefährdet.

Anschluss an die Abgasanlage

Die Abgasanlage sollte bevorzugt einen runden Querschnitt aufweisen. Der Verlauf der Abgasanlage muss möglichst senkrecht ausgeführt sein, Abweichungen dürfen maximal 45° betragen. Verengungen im Querschnitt sind zu vermeiden, die empfohlene Mindesthöhe des Schornsteins beträgt 4 Meter.

Beim Anschluss der Rauchrohre an den Schornstein müssen nationale und/oder lokale Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. Beim Anschluss mit anderen Rohrdurchmessern ist die Zustimmung Ihres zuständigen Bezirksschornsteinfegermeisters erforderlich. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollte der Schornsteinanschluss von einer fachkundigen Person durchgeführt werden.

Eine Mehrfachbelegung des Schornsteines ist nicht zulässig. Die feuertechnische Bemessung erfolgt nach DIN EN 13384-2 vom Juni 2015 Teil 1, 2 u. 3 mit dem angegebenem Wertetripel.

Wir können die Betriebssicherheit und die Nennwärmeleistungen der 365®-Öfen nur dann garantieren, wenn die ausreichende feuertechnische Bemessung des Schornsteins durch eine Berechnung nach DIN 13384 Teil 1, 2 und 3 nachgewiesen ist und von einem Bezirksschornsteinfegermeister bescheinigt wurde.

Wertetripel zur Berechnung von Schornsteinen nach DIN EN 13384-2 vom Juni 2015 Teil 1, 2 + 3: Die im folgenden angegebenen Werte wurden auf Grundlage der DIN EN 13240:2005-10 ermittelt.

	Cook Smart	Cook Lite
Nennwärmeleistung (kW)	8	8,5
Abgastemperatur (°C)	222	174
Abgasmassenstrom g/s	7,43	9,22
Mindestkaminzug (Pa)	12	12

Zulässige Brennstoffe

Verwenden Sie nur lufttrockenes, naturbelassenes Scheitholz mit einer Restfeuchte von weniger als 20 %. Das Holz sollte mindestens zwei Jahre trocken und gut belüftet gelagert worden sein. Eine zu hohe Holzfeuchte führt zu unvollständiger Verbrennung, erhöhter Emission von Schadstoffen sowie zu Ablagerungen im Rauchabzug. Die maximal zulässige Holzmenge pro Heizvorgang ist der folgenden Tabelle zu entnehmen. Eine Überschreitung dieser Menge kann zu einer Überhitzung des Ofens führen und Schäden am Gerät verursachen.

Holzbriketts dürfen nur in begrenzter Menge eingesetzt werden, da ihr hoher Heizwert eine Überhitzung des Geräts verursachen kann. Achten Sie beim Einsatz auf eine gleichmäßige Befeuerung und befolgen Sie die Hinweise des Brikett-Herstellers.

	Cook Smart	Cook Lite
max. Scheitholzlänge (cm)	33	33
beheizbarer Raum (m³)	230	240
max. Brennstoffmenge (kg)	2,2	2,1

* abhängig von der Bausubstanz, Isolierung, etc.

Die Verwendung folgender Materialien ist verboten: behandeltes, lackiertes oder beschichtetes Holz, Spanplatten, Sperrholz, verleimtes oder mit Kunststoff versehenes Holz, verunreinigtes Restholz, Müll, Papier oder Karton, Sägemehl, Holzspäne, fossile Brennstoffe wie Kohle oder Koks flüssige Brennstoffe wie Benzin, Spiritus, Alkohol, Heizöl oder Ähnliches. Der Einsatz ungeeigneter Brennstoffe kann die Umwelt belasten, das Gerät beschädigen und zum Verlust von Garantie- und Gewährleistungsansprüchen führen.

Emissionen

Öfen von 365® erfüllen die Anforderungen der ersten BImSchV Stufe 2, sowie Ökodesign 2022 und können ohne Einschränkungen oder Nachrüstung als Raumheizer mit Flachfeuerung betrieben werden.

Typenschild

Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts und darf nicht entfernt werden. Es bestätigt die Prüfung des Küchenofens und ist für die Abnahme, sowie jährliche Überprüfung des Schornsteinfegers notwendig.

TECHNISCHE DATEN




TECHNISCHE DATEN

	Cook Smart	Cook Lite
Typ	4013	8025
Raumheizvermögen (m³)*	230	240
Rauchrohranschluss (mm)	150	150
Maße H x B x T (cm)	79 x 90 x 57	71 x 85 x 56
Maße Backfach H x B x T (cm)	23 x 39 x 44	25,5 x 39,5 x 44
Gewicht (kg)	89	150
Max. Scheitholzlänge (cm)	33	33
Brennstoffverbrauch (kg/h)	2,2	2,1
Abgastemperatur (°C)	222	174
Abgasmassenstrom (g/s)	7,43	9,22
Mindestkaminzug (Pa)	12	12
CO-Konzentration (g/Nm³)	775	1104,4
Feinstaub (g/Nm³)	16,9	22,6
Wirkungsgrad (%)	81,5	83,4
Außenluftanschluss (mm)	✗	✗
Betriebsart geschlossen	✓	✓
Mehrfachbelegung	✗	✗
Scheibenspülung	✓	✓
Scheitholz, Holzbrikett	✓	✓
Braunkohlebrikett	✗	✗
1. BlmSchV Stufe 2	✓	✓
Ecodesign 2022	✓	✓
DIN EN Nummer	EN 12815	EN 12815
CE Zeichen	✓	✓




* abhängig von der Bausubstanz, Isolierung, etc.
Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

MASSE

Cook Smart:

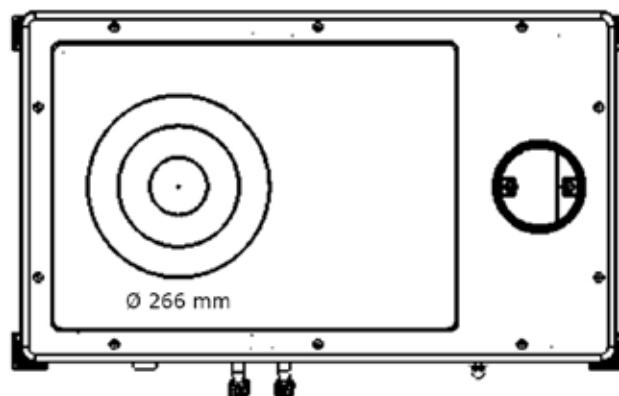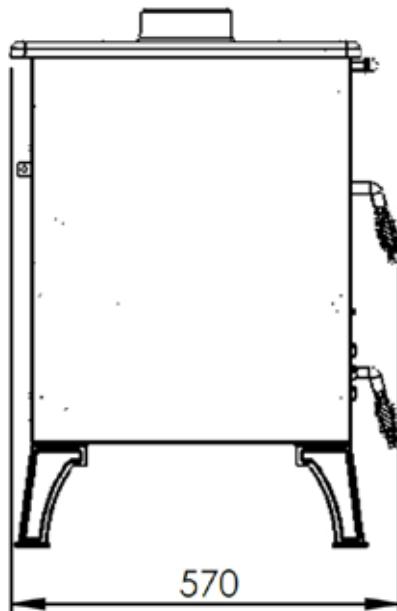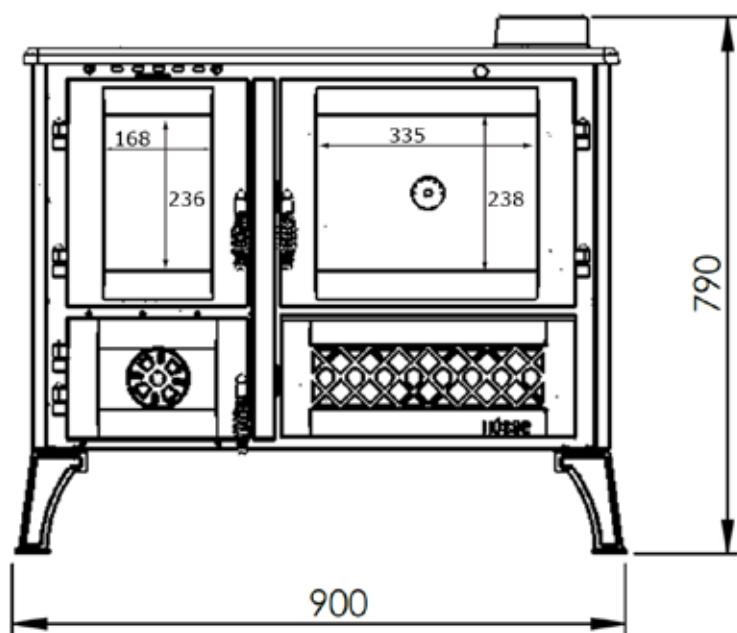

Cook Lite

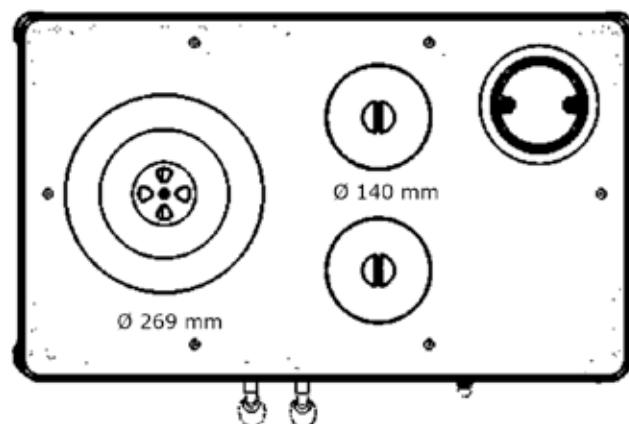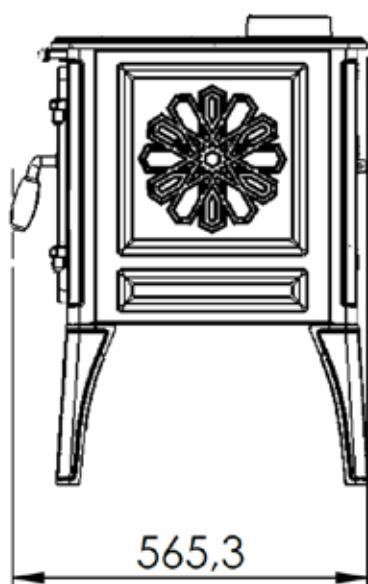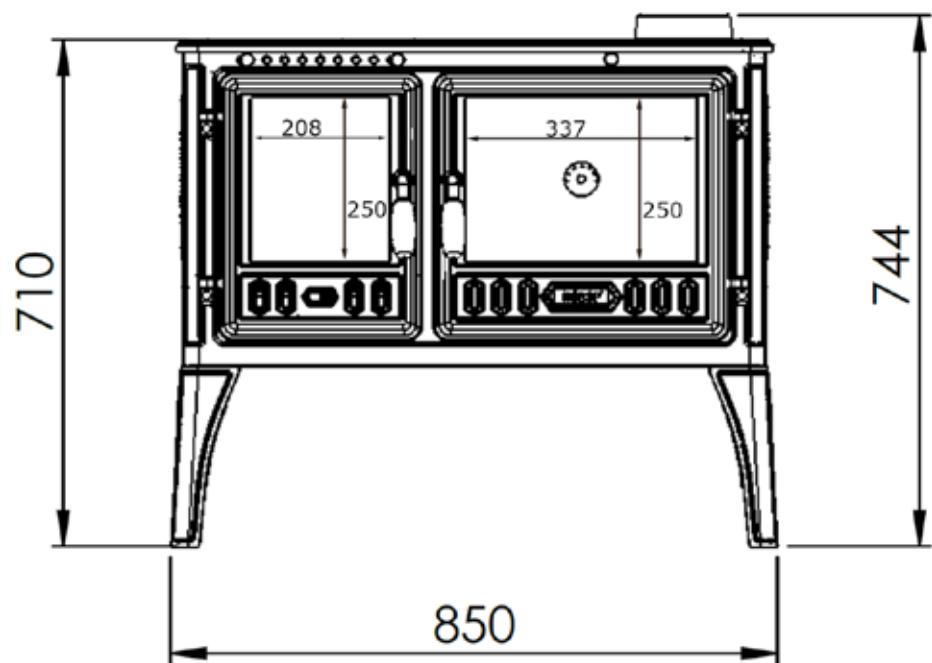

HEIZBETRIEB

Erste Inbetriebnahme

Das Gerät besteht aus verschiedenen Materialien, die unterschiedlich auf Hitze reagieren. Während des Betriebs entstehen im Gehäuse Temperaturen von 300 °C bis 500 °C, die ungleichmäßig verteilt sind. In der Anfangszeit durchläuft das Gerät mehrere Heiz- und Abkühlzyklen, bevor es vollständig „eingefahren“ ist. Dabei dehnen sich die Materialien unterschiedlich aus und passen sich den thermischen Belastungen an. Insbesondere der Lack benötigt mehrere Betriebszyklen, um sich dauerhaft mit der Oberfläche zu verbinden. Obwohl er werkseitig bei 250 °C eingekommen ist, ist eine wiederholte Erhitzung auf über 350 °C erforderlich.

Belasten Sie bei den ersten Brenndurchgängen die Brennkammer nicht übermäßig (etwa die Hälfte der in der Gebrauchsanweisung angegebenen Menge) und betreiben Sie das Gerät möglichst 6-10 Stunden lang durchgehend. Wiederholen Sie diesen Vorgang mindestens 4-5 Mal an aufeinanderfolgenden Tagen. Steigern Sie anschließend schrittweise die Brennstoffmenge (niemals über die maximale Beladung hinaus) und vermeiden Sie in dieser Phase kurze Brennzyklen. Lehnen oder stellen Sie keine Gegenstände an das Gerät, insbesondere nicht an emaillierte Oberflächen. Diese dürfen während des Betriebs nicht berührt werden.

Öfen von 365® sind mit hochwertiger, hitzebeständiger Farbe beschichtet. Beim ersten Anheizen kann es durch das Einbrennen der Farbe zu einer leichten Dampfentwicklung und Geruchsbelästigung kommen. Diese verschwinden nach kurzer Benutzung des Kaminofens. Öffnen Sie deshalb beim ersten Anheizen Türen und Fenster und verwenden Sie nur eine geringe Brennstoffmenge.

Anzünden von oben

Das Feuerholz wird so geschichtet, dass es von oben nach unten abbrennt. Unten werden dicke Holzscheite eingelegt, darüber folgen mittlere Holzstücke, dann feines Holz und die Anzündhilfe. Ganz oben wird noch einmal Anzündholz platziert. Diese Methode sorgt für eine gleichmäßige und saubere Verbrennung, reduziert die Rauchentwicklung und ermöglicht einen kontrollierten Abbrand. Zu Beginn muss die Luftzufuhr vollständig geöffnet werden; erst wenn das Feuer stabil brennt, kann sie entsprechend reguliert werden.



Nachlegen

Die Feuerraumtür darf nur mit einem hitzebeständigen Handschuh geöffnet werden, insbesondere beim Nachlegen während des Betriebs. Warten Sie mit dem Nachlegen, bis die vorherige Holzauflage vollständig zu Glut heruntergebrannt ist. Öffnen Sie die Tür zunächst einen Spalt und lassen Sie kurz Luft einströmen, um den Austritt von Rauch oder Asche zu minimieren. Anschließend die Tür ganz öffnen und die Glut mit einem Schürhaken gleichmäßig über das Aschebett verteilen. Nun können Sie neue Holzscheite einlegen. Nach dem Nachlegen schließen Sie die Feuerraumtür und öffnen kurz die Primärluftzufuhr, bis das neue Holz sicher brennt.

Wichtig: Die Feuerraumtür muss während des Betriebs und in Ruhephasen stets geschlossen bleiben! Überladen Sie das Gerät nicht mit Brennstoff und führen Sie ihm nicht mehr Verbrennungsluft zu als erforderlich. Eine übermäßige Brennstoffmenge in Kombination mit zu hoher Luftzufuhr kann zu Überhitzung führen und das Gerät dauerhaft beschädigen. Schäden, die durch Überhitzung entstehen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Für optimalen Schornsteinzug muss schnell eine hohe Hitze erreicht werden, weshalb nicht zu wenig Scheite in den Ofen gelegt werden sollten. Bei Witterschwankungen und Störung des Unterdrucks kann es notwendig sein, ein Lockfeuer im Schornstein zu entzünden! Bitte befragen Sie hierzu Ihren örtlichen Schornsteinfeger.

In Übergangszeiten mit höheren Außentemperaturen kann es bei einem plötzlichen Temperaturanstieg dazu kommen, dass die Verbrennungsgase im Inneren des Ofens nicht vollständig abgesaugt werden. Erhöhen Sie in diesem Fall die Verbrennungsluftmenge. Dann füllen Sie eine geringere Brennstoffmenge ein, um eine schnelle Verbrennung und die Stabilisierung des Zugs zu erreichen. Prüfen Sie dann, ob alle Reinigungsöffnungen und die Anschlüsse an den Schornstein dicht sind. Im Zweifelsfall darf das Produkt NICHT in Betrieb genommen werden.

VERBRENNUNGSFLUFTREGELUNG

Öfen von 365® sind mit Primär-, Sekundär- und ggf. Tertiärluftöffnungen ausgestattet, die gemeinsam eine optimale Luftversorgung für den Verbrennungsvorgang sicherstellen. Während des Anheizens sowie beim Betrieb mit Nennwärmefluss müssen sowohl die Primär- als auch die Sekundärluftzufuhr vollständig geöffnet sein.

Primärluftregelung

Die Primärluft wird über den Luftregler gesteuert, der sich unterhalb der Feuerraumtür befindet (beim Cook Lite kombiniert als Primär-/Sekundärluftregler). Dieser Regler kontrolliert den Luftstrom, der durch die Aschelade und den Rost in Richtung Brennstoff geführt wird – eine wichtige Voraussetzung für eine saubere und effiziente Verbrennung. Damit die Luft ungehindert strömen kann, muss die Aschelade regelmäßig geleert werden. Andernfalls kann angesammelte Asche den Luftzutritt behindern und die Verbrennung stören. Bei der Verbrennung von Holz sollte die Primärluft nur kurzzeitig geöffnet sein, da das Holz sonst zu schnell abbrennt und es zur Überhitzung des Ofens kommen kann.

- Regler ganz rechts = offen
- Regler ganz links = geschlossen

Sekundärluftregelung

Beim Cook Smart befindet sich oberhalb der Brennraumtür das Sekundärluftregister. Die hier zugeführte Luft erfüllt zwei wesentliche Funktionen: Zum einen verbessert sie die Verbrennung, indem sie als vorgewärmte Sekundärluft in den oberen Bereich der Brennkammer gelangt und dort die Nachverbrennung unverbrannter Gase unterstützt. Zum anderen dient sie als sogenannte Scheibenspülung, die an der Innenseite der Sichtscheibe entlanggeführt wird und dadurch Ablagerungen von Ruß reduziert. So bleibt die Sicht auf das Feuer weitgehend klar. Die Sekundärluftzufuhr sollte bei der Verbrennung von Holz stets geöffnet sein, um eine saubere und effiziente Verbrennung sowie eine klare Sichtscheibe zu gewährleisten.

Tertiärluftregelung

Die Tertiärluft (nur beim Cook Lite vorhanden) strömt durch Öffnungen in der Rückwand direkt in die Brennkammer. Diese Luft ist ebenfalls vorgewärmt und besonders sauerstoffreich. Sie gelangt gezielt in den Bereich der Flammen und unterstützt dort die vollständige Verbrennung der Brenngase.

BAUTEILE

Cook Smart



- ❶ Rauchrohranschluss
- ❷ Luftsteuerung Backrohr
- ❸ Backrohr mit Thermometer
- ❹ Brennraum
- ❺ Primärluftregler
- ❻ Sekundärluftregler
- ❼ Kochplatte
- ❽ Aschekasten

Cook Lite



- ❶ Rauchrohranschluss
- ❷ Luftsteuerung Backrohr
- ❸ Backrohr mit Thermometer
- ❹ Brennraum
- ❺ Primär-/Sekundärluftregler
- ❻ Tertiärluftregler (Rückseite)
- ❼ Kochplatte
- ❽ Aschekasten

KOCHEN UND BACKEN

Der Heizgasregler befindet sich auf der rechten Seite über dem Backrohr. Dieser Regler hat zwei Einstellungen.

Backen

Wird der Schalter nach hinten gedrückt, strömen die Verbrennungsgase um das Backrohr und erhitzen dieses gleichmäßig. Zum Backen stellen Sie das Gerät auf volle Leistung ein. Das Rauchgasventil muss dafür seit mindestens 60 Minuten geschlossen sein. Heizen Sie den Ofen mit mittelgroßem oder kleinem Spaltholz an, um die gewünschte Backtemperatur zu erreichen. Sobald diese erreicht ist, reduzieren Sie die Holzmenge, um die Temperatur konstant zu halten. Nach der Hälfte der Backzeit entnehmen Sie das Backblech mit dem mitgelieferten Handschuh, drehen es um 180° und schieben es wieder in den Ofen. Dies sorgt für eine gleichmäßige Bräunung und Garung.

Um einen Temperaturverlust zu vermeiden, sollte die Backofentür während des Garvorgangs möglichst geschlossen bleiben. Der Luftstrom, der die Verbrennung unterstützt, hat einen direkten Einfluss auf die Temperatur im Ofen. Ein gut funktionierender Schornsteinzug sowie saubere Rauchgasführungen rund um den Ofen sind daher entscheidend für ein gutes Backergebnis. Beim Backen feuchter Speisen, wie beispielsweise Obstkuchen, entsteht Wasserdampf, der sich während des Garvorgangs als Kondenswasser an der Türinnenseite und deren Rahmen niederschlagen kann. Dies ist ein normales physikalisches Phänomen.

Um die Kondenswasserbildung zu reduzieren, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Öffnen Sie die Backofentür vorsichtig ein- bis zweimal während des Garens (bei langen Garzeiten oder sehr feuchten Speisen ggf. auch häufiger), um den Dampf kontrolliert entweichen zu lassen.
- Entnehmen Sie die Speisen unmittelbar nach Ende des Garvorgangs. Wenn Speisen im Ofen bei Temperaturen unter 150 °C abkühlen, kann sich erneut Kondenswasser bilden.
- Lassen Sie nach dem Garen die Ofentür leicht geöffnet, damit der Innenraum gut trocknen kann. So beugen Sie der Rostbildung im Ofen vor.

Kochen

Wird der Regler herausgezogen, werden die Verbrennungsgase direkt in den Schornstein geleitet und gleichzeitig das Kochfeld erhitzt. Für optimale Kochergebnisse verwenden Sie Töpfe und Pfannen mit flachem Boden. Die Herdplatte ist für schnelles und effizientes Kochen ausgelegt. Der heißeste Bereich befindet sich an den inneren Ringen der Platte. Dieser eignet sich besonders gut für Pfannen oder Kochgeschirr, das schnell erhitzt werden soll. Die äußeren Bereiche der Platte sind ideal zum Warmhalten von Speisen.

Um eine hohe Kochtemperatur zu erreichen, empfiehlt sich die Verwendung von dünn gespaltenem, trockenem Holz. Bitte beachten Sie, dass die Kochplatte nicht überhitzt werden darf. Eine Überhitzung kann das Gerät beschädigen und bietet keinen Vorteil beim Garen der Speisen.

- Während des Betriebs werden die Oberflächen, Türen, Griffe, Bedienelemente, Glas, Rauchrohre und die Vorderseite des Geräts sehr heiß.
- Tragen Sie beim Nachlegen Schutzhandschuhe und tragen Sie keine weite oder leicht brennbare Bekleidung.
- Machen Sie Kinder auf die Gefahr aufmerksam und halten Sie sie während des Betriebs vom Herd fern.
- Legen Sie keine Wäschestücke zum Trocknen auf den Ofen. Wäscheständer oder dgl. müssen in ausreichendem Abstand vom Kaminofen aufgestellt werden.
- Sichtscheibe und Außenflächen nicht berühren!

REINIGUNG UND WARTUNG

Die Wartung darf nur durchgeführt werden, wenn das Gerät vollständig abgekühlt ist!

Asche

Alle 365®-Geräte verfügen über einen Rost sowie eine Ascheschublade zur Auffangung der Asche. Wir empfehlen, den Aschekasten regelmäßig zu entleeren. Vermeiden Sie dabei eine vollständige Füllung, um ein Überhitzen des Rosts zu verhindern. Lassen Sie stets etwa 3–4 cm Asche in der Feuerstelle zurück.

ACHTUNG: Die aus der Feuerstelle entnommene Asche sollte in einem feuerfesten Behälter mit Deckel aufbewahrt werden. Stellen Sie den Behälter erst nach vollständiger Abkühlung an einem sicheren Ort fernab von brennbaren Materialien ab.

Glas

Dank der Sekundärluftzufuhr wird die Bildung von Schmutzablagerungen auf der Glastür deutlich reduziert. Bei der Nutzung von festen Brennstoffen, insbesondere feuchtem Holz, lässt sich eine gewisse Verschmutzung jedoch nicht vollständig vermeiden und stellt keinen Mangel des Geräts dar. Für eine optimale Funktion und saubere Scheibe sind die richtige Menge und Art des Brennstoffs, die korrekte Einstellung des Sekundärluftreglers sowie ein ausreichender Zug im Schornstein entscheidend. Die Reinigung der Glasscheibe darf ausschließlich bei kaltem Gerät erfolgen, um Risse oder Sprünge zu vermeiden. Zur Reinigung eignen sich speziell dafür vorgesehene Produkte oder ein in Holzasche getauchtes, feuchtes Papier (z. B. Küchenkrepp). Bitte verwenden Sie keine Scheuermittel oder aggressive chemische Reiniger für das Sichtglas.

Da die Glaskeramikgläser einem Hitzeschock von bis zu 750 °C standhalten, sind sie nicht anfällig für thermische Schocks. Ihr Bruch kann nur durch mechanische Stöße (Stöße oder gewaltsames Schließen der Tür usw.) verursacht werden. Daher ist ihr Austausch nicht in der Garantie enthalten.

Emaillierte Elemente

Für die Reinigung von emaillierten Oberflächen verwenden Sie Seifenwasser oder nicht aggressive und nicht chemisch scheinende Reinigungsmittel. **WICHTIG:** Lassen Sie die Seifenlauge oder das Reinigungsmittel nach der Reinigung nicht trocknen, sondern entfernen Sie sie sofort. Verwenden Sie weder Schleifpapier noch Stahlwolle!

Emaille entwickelt aufgrund ihres unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten Mikrorisse, die ihre authentische Eigenschaft zeigen. Diese sind kein Reklamationsgrund!

Kochplatte und Ringe aus Gusseisen

Um Rost zu vermeiden, dürfen Sie keine Töpfe oder Pfannen auf der kalten Kochplatte vergessen. Dadurch würden Rostringe entstehen, die schwer zu entfernen sind. Zur Reinigung den Rauchabzugsstützen und das Rauchrohr entfernen. Der Rauchabgang kann von vorn oder oben gereinigt werden. In diesem Fall müssen die gusseisernen Ringe und die Kochplatte, sowie der Rauchabzugsstützen und das Rauchrohr entfernt werden. Die Reinigung kann mit einer Bürste und einem Staubsauger durchgeführt werden.

Ofenrohr/Schornstein

Die rauchgasführenden Bauteile sowie die Verbindungsstücke sind bei Verschmutzung zu reinigen. Starke Rußablagerungen können die Rauchabfuhr beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand führen. Unabhängig davon sollte die Reinigung mindestens einmal während sowie nach der Heizperiode erfolgen. Bei Beschädigung der Dichtschnur der Feuerraumtür ist ein Austausch notwendig.

Hinweis bei Schornsteinbrand



Die Verwendung von ungeeignetem oder zu feuchtem Brennstoff kann zu Ablagerungen im Schornstein führen, die einen Schornsteinbrand verursachen können. In diesem Fall schließen Sie sofort die Luftzufuhr am Ofen und kontaktieren umgehend die Feuerwehr sowie den zuständigen Schornsteinfeger. Nach dem Ausbrennen des Schornsteins sollte ein Fachmann diesen auf mögliche Beschädigungen oder Unwägbarkeiten überprüfen.

VERSUCHEN SIE NIEMALS, MIT WASSER ZU LÖSCHEN!

Sichere Außerbetriebnahme

In wenigen Fällen kann selbst ein Lockfeuer keinen Zug im Schornstein erzeugen. Hierzu sollten Sie sich mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger in Verbindung setzen und keinesfalls ein größeres Feuer entzünden. Sollten Rauchgase aus dem Ofen austreten, kontaktieren Sie ebenfalls den Schornsteinfeger und öffnen schnellstmöglich alle Fenster, um für eine ausreichende Belüftung zu sorgen.

ENTSORGUNG

Um den Ofen ordnungsgemäß zu entsorgen, wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Entsorgungsunternehmen. Wir empfehlen, die feuerberührten Komponenten des Ofens wie Glas, Brennkammer, Roste, Feuerraumauskleidung, Keramik, Umlenksplatten herauszunehmen und im Hausmüll zu entsorgen.

Keramik-/Schamotteteile: Bauteile aus Keramik/Schamotte entnehmen. Falls vorhanden, müssen Befestigungselemente vorher entfernt werden. Feuer- bzw. abgasberührte Bauteile aus Keramik oder Schamotte müssen entsorgt werden. Eine Wiederverwendung oder ein Recycling ist nicht möglich. Lokale Entsorgungsmöglichkeiten müssen beachtet werden.

Stahlblech: Die Komponenten des Gerätes aus Stahlblech durch mechanisches Zerkleinern demontieren. Falls vorhanden, Dichtungen vorher entfernen. Die Stahlblechteile als Metallschrott entsorgen. Lokale Entsorgungsmöglichkeiten müssen beachtet werden.

Dichtungen (Glasfaser): Die Dichtungen mechanisch aus dem Gerät entfernen. Diese Komponenten dürfen nicht über den Restmüll entsorgt werden, da Glasfaserabfall nicht durch Verbrennung zerstört werden kann. Dichtungen als Glas- und Keramikfasern (künstliche Mineralfasern (KMF)) entsorgen. Lokale Entsorgungsmöglichkeiten müssen beachtet werden.

Griffe und Deko-Elemente aus Metall: Falls vorhanden, Griffe und Deko-Elemente aus Metall ab- bzw. ausbauen und als Metallschrott entsorgen. Lokale Entsorgungsmöglichkeiten müssen beachtet werden.

Gusseisenteile: Gusseisen gehört nicht in den Haus- oder Sperrmüll, sondern muss fachgerecht als Altmetall entsorgt werden. Bringen Sie die Gussteile daher zu Ihrem Wertstoffhof.

GEWÄHRLEISTUNG

Endverbraucher haben einen 2-jährigen Gewährleistungsanspruch nach dem BGB. Bei gewerblichem Einsatz verringert sich dieser auf 12 Monate.

Grundsätzlich sind Sichtscheiben, Keramikdichtschnüre, Brennraumauskleidung Verschleißteile, deren gebräuchsbedingte Abnutzung keinen Gewährleistungsfall darstellt. Insbesondere können Haarrisse in der Brennraumkeramik nutzungsbedingt auftreten, was die Funktion jedoch in keiner Weise beeinträchtigt. Ausgenommen sind außerdem Schäden durch Überhitzung und Schäden am Lack. Bei derartigen Mängeln ist kein Garantiefall eingetreten.

Wir weisen darauf hin, dass übliche, allein alters- und/oder nutzungsbedingte Verschleißerscheinungen, die erst nach Gefahrübergang auftreten, grundsätzlich keinen Mangel der Ware darstellen. Bei bestimmungsgemäßen Gebrauch unserer Produkte sind derartige Verschleißerscheinungen insbesondere an sämtlichen feuerberührenden Bauteilen wie Rost, Umlenkplatte und Dichtung möglich.

Falls es tatsächlich einmal zu einem Schaden kommt, wenden Sie sich zunächst an Ihren Vertragspartner. Grundsätzlich sind für eine Bearbeitung Fotografien des fehlerhaften Bauteils und des jeweiligen Aufstellorts inkl. Abgasanlage, feuertechnische Bemessung des Schornsteines durch eine Berechnung sowie das Abnahmeprotokoll des Schornsteinfegers notwendig. Außerdem ist die Produktionsnummer und eine detaillierte Fehlerbeschreibung erforderlich. Fordern Sie dafür bei Ihrem Vertragspartner das Formblatt an.

Für 365® Öfen dürfen ausschließlich Originalersatzteile oder vom Hersteller zugelassene Ersatzteile und Zubehör benutzt werden. Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch der Ware sowie die Nichtbeachtung dieser Anleitung können zum Verlust des Gewährleistungsanspruches führen.

Warnung vor nicht erlaubter Veränderung der Feuerstätte

Die bestimmungsgemäße Verwendung wird in dieser Bedienungsanleitung erklärt. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden übernehmen wir keine Haftung. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der Bedienungs- und Montageanweisungen. Unerlaubte Eingriffe und Veränderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Lassen Sie dieses Gerät regelmäßig auf seine ordnungsgemäße Funktionalität von einem Fachmann prüfen und beachten Sie, dass Öfen von 365® Zeitbrandfeuerstätten sind.

ECODESIGN

Technische Parameter für Einzelraumheizgeräte für feste Brennstoffe gemäß deligierten Verordnungen (EU) 2015/1185 sowie 2015/1186 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU		
Modellkennung(en):	Typ 4013 Modell Cook Smart	
Harmonisierte technische Spezifikation	DIN EN 12815:2006	
Indirekte Heizfunktion:	nein	
Direkte Wärmeleistung:	8 kW	
Brennstoff	bevorzugter Brennstoff	sonstige geeignete Brennstoffe
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %	ja	nein
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12 %	nein	ja
Sonstige holzartige Biomasse	nein	nein
Nicht-holzartige Biomasse	nein	nein
Anthrazit und Trockendampfkohle	nein	nein
Steinkohlenkoks	nein	nein
Schwelkoks	nein	nein
Bituminöse Kohle	nein	nein
Braunkohlenbriketts	nein	nein
Torfbriketts	nein	nein
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen	nein	nein
Sonstige fossile Brennstoffe	nein	nein
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen	nein	nein
Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen	nein	nein
Raumheizungs-Emissionen bei Nennwärmeleistung		
Feinstaub (PM)	16,9	mg/m ³
gasförmig gebundenen Kohlenstoff (OGC)	4,9	mg/m ³
Kohlenmonoxid (CO)	775,4	mg/m ³
Stickstoffoxid (NOx)	95,5	mg/m ³
Eigenschaften beim ausschließlichen Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff		
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad in %	71,74	%
Energieeffizienzindex (EEI)	108,5	
Wärmeleistung		
Nennwärmeleistung	8	kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	5	kW
Brennstoff-Wirkungsgrad		
Brennstoff-Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung	81,47	%
Brennstoff-Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung (Richtwert)	N.A.	%
Prüflabor	ITEM-Consult“ Ltd. Sofia 1220, 8 Istoria Slavianobulgarska Blvd	
Prüflabor Nr.	J\lб CPR 21 - NB 1837	
Prüfbericht Nr.	CPR 412/23.02.2024	

Technische Parameter für Einzelraumheizgeräte für feste Brennstoffe gemäß deligierten Verordnungen (EU) 2015/1185 sowie 2015/1186 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU		
Modellkennung(en):	Typ 8025 Modell Cook Lite	
Harmonisierte technische Spezifikation	DIN EN 12815:2006	
Indirekte Heizfunktion:	nein	
Direkte Wärmeleistung:	8,5 kW	
Brennstoff	bevorzugter Brennstoff	sonstige geeignete Brennstoffe
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %	ja	nein
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12 %	nein	ja
Sonstige holzartige Biomasse	nein	nein
Nicht-holzartige Biomasse	nein	nein
Anthrazit und Trockendampfkohle	nein	nein
Steinkohlenkoks	nein	nein
Schwelkoks	nein	nein
Bituminöse Kohle	nein	nein
Braunkohlenbriketts	nein	nein
Torfbriketts	nein	nein
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen	nein	nein
Sonstige fossile Brennstoffe	nein	nein
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen	nein	nein
Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen	nein	nein
Raumheizungs-Emissionen bei Nennwärmeleistung		
Feinstaub (PM)	22,6	mg/m³
gasförmig gebundenen Kohlenstoff (OGC)	25,6	mg/m³
Kohlenmonoxid (CO)	1104,4	mg/m³
Stickstoffoxid (NOx)	124,3	mg/m³
Eigenschaften beim ausschließlichen Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff		
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad in %	73,83	%
Energieeffizienzindex (EEI)	111,6	
Wärmeleistung		
Nennwärmeleistung	8,5	kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	4,5	kW
Brennstoff-Wirkungsgrad		
Brennstoff-Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung	83,4	%
Brennstoff-Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung (Richtwert)	N.A.	%
Prüflabor	ITEM-Consult“ Ltd. Sofia 1220, 8 Istorya Slavianobulgarska Blvd	
Prüflabor Nr.	Jlb CPR 21 - NB 1837	
Prüfbericht Nr.	CPR 456/25.03.2025	

TYPENSCHILDER

365	
Typ: 4013 Modell: Cook Smart	
Abstand zu brennbaren Bauteilen Min. distance d'installation au mur :	
seitlich/latéral : 30 cm vorn/avant : 100 cm hinten/arrière : 30 cm	
Nennwärmeleistung Puissance nominale (kW)	8
Wasserseitige Nennwärmeleistung Puissance nominale côté eau (kW)	-
CO-Emissionen Taux de CO (mg/m ³)	775
Staub Emissions de poussières (mg/m ³)	16,9
Wirkungsgrad Rendement (%)	81,4
Abgastemperatur Temperature gaz de fumée (°C)	222
Mindestkaminzug Débit de cheminée minimal (Pa)	12
Seriennummer/Numéro de série Datum / Date	
CE	DIN EN 12815 : 2006
Raumheizer (Zeitbrand) für geschlossenen Betrieb Chauffe-pièce pour fonctionnement en circuit fermé	
Zulässige Brennstoffe: Scheitholz / Holzbrikett Combustible recommandé: Bûches / briquettes de bois	
Gerät ist für die Mehrfachbelegung des Schornsteins nicht geeignet. Nur die zulässigen Brennstoffe verwenden. Montage- und Bedienungsanleitung beachten!	
L'appareil n'est pas adapté à une occupation multiple de la cheminée. N'utiliser que les combustibles autorisés. Respecter les instructions de montage et d'utilisation !	
Geprüft nach DIN Testé selon la norme DIN	DIN EN 12815 : 2006
Prüfstelle Centre de contrôle	ITEM-Consult Ltd. CPR 21 - NB 1837
Prüfbericht-Nr. Rapport d'essai No.	CPR 412/23.02.2022
Victoria Fire UG www.victoriafire.de	



Typ: 8025 | Modell: Cook Lite

Abstand zu brennbaren Bauteilen Min. distance d'installation au mur :	
seitlich/latéral : 50 cm vorn/avant : 100 cm hinten/arrière : 40 cm	
Nennwärmleistung Puissance nominale (kW)	8,5
Wasserseitige Nennwärmleistung Puissance nominale côté eau (kW)	-
CO-Emissionen Taux de CO (mg/m ³)	1104,4
Staub Emissions de poussières (mg/m ³)	22,6
Wirkungsgrad Rendement (%)	83,4
Abgastemperatur Temperature gaz de fumée (°C)	174
Mindestkaminzug Débit de cheminée minimal (Pa)	12

Seriennummer/Numéro de série

Datum / Date



DIN EN 12815 : 2006

Raumheizer (Zeitbrand) für geschlossenen Betrieb
Chauffe-pièce pour fonctionnement en circuit fermé

Zulässige Brennstoffe: Scheitholz / Holzbrikett
Combustible recommandé: Bûches / briquettes de bois

Gerät ist für die Mehrfachbelegung des Schornsteins nicht geeignet. Nur die zulässigen Brennstoffe verwenden. Montage- und Bedienungsanleitung beachten!

L'appareil n'est pas adapté à une occupation multiple de la cheminée. N'utiliser que les combustibles autorisés. Respecter les instructions de montage et d'utilisation !

Geprüft nach DIN Testé selon la norme DIN	DIN EN 12815 : 2006
Prüfstelle Centre de contrôle	ITEM-Consult Ltd. CPR 21 - NB 1837
Prüfbericht-Nr. Rapport d'essai No.	CPR 456/25.03.2025

Victoria Fire UG
www.victoriafire.de





produziert von Victoria Fire UG

im Auftrag von 365®

Victoria Fire UG

www.victoriafire.de

info@victoriafire.de